

KUKIRIN A1

NÁVOD NA POUŽITIE



 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

 www.najkolobezky.sk

www.kukirin.net

KuKirin A1

Obsah..... 0-4

* Výstražné ikony pre jazdu (pozri strany 04 – 17)

1. UPOZORNENIE

3. Baliaci zoznam

5. Návod na montáž a obsluhu

7. Nabíjanie

9. Predchádzanie potenciálnym bezpečnostným rizikám

11. Zoznam parametrov

13. Riešenie problémov

15. Vyhlásenie o zhode s predpismi ES

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

4. Schematické diagramy

6. Prístrojová doska a skupina


spínačov

8. Bezpečnostné opatrenia pri jazde


10. Zákaz nebezpečného správania

12. Údržba a opravy


14. Záruka a zákaznícka podpora

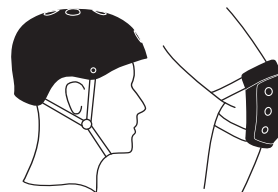


! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 1

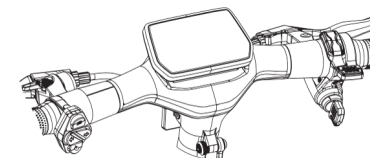

! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 2

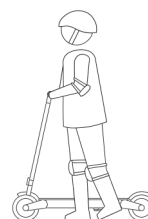


! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 3

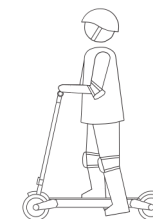

! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 4



! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 5

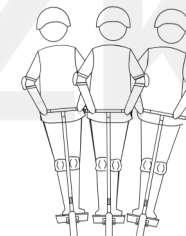


! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 6



! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 7




! Obrázok /Obrázok/Ilustrácia/Figura/Figura/Rysunek 8

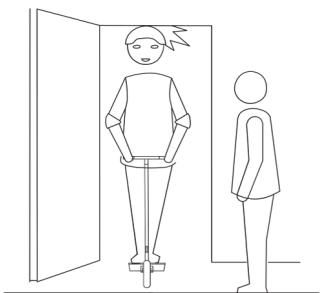


! Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 9




! Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 10

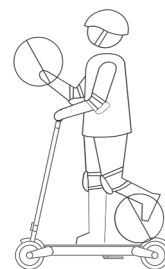

✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 15

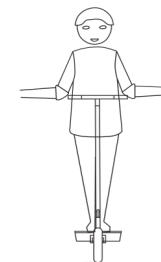


✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 16

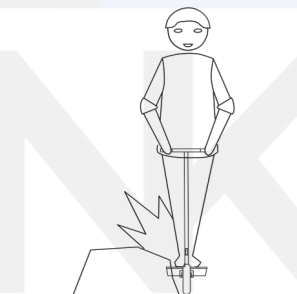


! Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 11




! Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 12

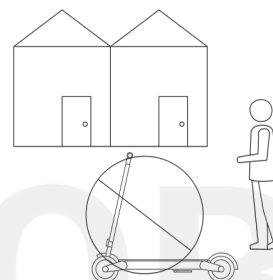


✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 17

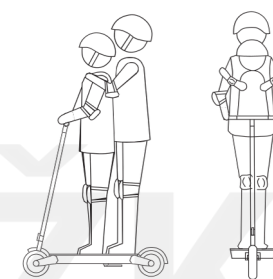


✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 18

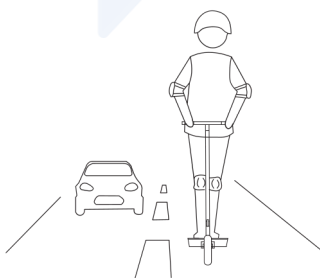


✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 13

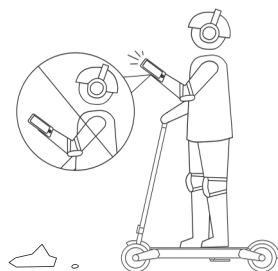

✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 14

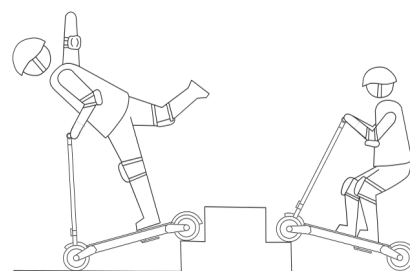

✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 19

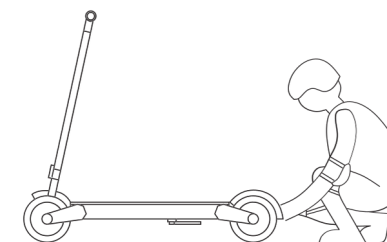

✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 20

1. UPOZORNENIE

! Táto kolobežka aj všetky jej komponenty spĺňajú všetky európske bezpečnostné zákony a predpisy. Žiadne- menej, odporúčame, aby ste prijali ochranné opatrenia a jazdili zodpovedne. KuKirin nenesie zodpovednosť za akýkoľvek problém spôsobený nesprávnym použitím samotného produktu alebo nedodržaním dopravných predpisov a pokynov uvedených v tomto dokumente.


! Je veľmi dôležité, aby ste dôkladne pochopili svoju novú elektrickú kolobežku, aby ste si počas jazdy mohli vychutnať čo najlepší výkon, pohodlie, pôžitok a bezpečnosť. Aby ste sa s touto novou kolobežkou oboznámili a spoznali ju správne, mali by ste si najprv prečítať tento návod. Odporúčame minimálny vek jazdcov by mal byť 16 rokov; deti vo veku od 0 do 16 rokov nie sú na túto kolobežku vhodné a deti staršie ako 16 rokov by mali na tejto kolobežke jazdiť pod neustálym dohľadom. Maximálna hmotnosť jazdca: 120 kg; minimálna a maximálna výška jazdca: od 120 cm do 200 cm.

! Pre jazdcov je veľmi dôležité, aby prvýkrát jazdili na tejto kolobežke bezpečne a ovládateľne, pretože čím vyššia je rýchlosť, tým dlhšia bude brzdná dráha. Predvídate trajektóriu a rýchlosť jazdy a zároveň dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidlá chodníkov a najzákladnejšie pravidlá a za každých okolností dávajte pozor na seba a ostatných. Napríklad sa počas jazdy na tejto kolobežke držte ďalej od vozidiel, prekážok a iných cyklistov.

Žiaden jazdec nesmie vchádzať na diaľnice, diaľnice ani verejné komunikácie, cívať na kolobežkách ani jazdiť v daždi. Pri stretnutí s podmáčanými cestami spomaľte a obídte ich. Vyhybajte sa oblastiam s hustou premávkou a prechádzajte cez priechody pre chodcov pešo. Pri jazde na kolobežke v noci venujte mimoriadnu pozornosť svojej bezpečnosti. Pri priblížení sa k chodcom alebo cyklistom, ktorí vás nevidia ani nepočujú, informujte ich o svojej prítomnosti, aby ste ich nevystrašili alebo neprekvapili.

! Kolobežka patrí medzi vozidlá s určitým rizikom. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti, prosím, vážne zvážte svoj zdravotný stav a fyzický stav, aby ste zistili, či existujú nejaké fyzické alebo zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli predstavovať riziko pre vašu osobnú bezpečnosť alebo vám brániť v správnej jazde na elektrickej kolobežke. Nejazdite na elektrickej kolobežke po požití alkoholu, drog alebo liekov, ktoré nie sú vhodné na jazdu na elektrickej kolobežke. Nejazdite na elektrickej kolobežke v žiadnom nebezpečnom prostredí s horľavými alebo výbušnými látkami, kvapalinami alebo nečistotami. Počas jazdy na elektrickej kolobežke nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá. Akékoľvek zaťaženie riadidiel ohrozuje stabilitu kolobežky. Je potrebné, aby ste poznali pravidlá cestnej premávky týkajúce sa jazdy na elektrickej kolobežke na miestnych verejných komunikáciách a musíte tieto pravidlá dodržiavať pri každej jazde.

! Táto elektrická kolobežka nemá pri dodaní žiadne základné povinné vybavenie, hoci sa to môže v jednotlivých regiónoch líšiť. Preto, ak plánujete jazdiť na tejto elektrickej kolobežke na verejných komunikáciách, musíte si ju vybaviť základným povinným vybavením v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Tento produkt je určený len na osobné použitie. Nepoužívajte ho na žiadne komerčné ani iné účely. Prosím, dobre si uschovajte tento návod pre prípad potreby. Všetky obrázky a obrázky v tomto dokumente slúžia len na ilustráciu. Podrobnosti nájdete pri originálnom produkte.

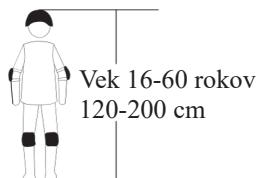

Pri jazde na kolobežke noste vždy ochranné vybavenie, ako je prilba, chrániče kolien, laktov, zápästí atď., aby ste znížili riziko zranenia.

2. POKYNY

! Pred jazdou na tejto elektrickej kolobežke skontrolujte tlak v pneumatikách; riadidlá by mali byť správne a bezpečne namontované. Uistite sa, že batéria je úplne nabitá. Ak sa počas jazdy kapacita batérie vybije, jazdite s elektrickou kolobežkou pomaly a plynulo. Nabite svoju elektrickú kolobežku čo najskôr.

! Pred každým nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená. Brzdná dráha na mokrej vozovke je zvyčajne dlhšia ako na suchej vozovke. V dôsledku toho musia jazdci brzdiť čo najskôr, aby bezpečnejšie zastavili.


! Prechádzajte cez chránené chodníky pešo. Vyhybajte sa a odstraňujte všetky ostré hrany vznikajúce pri jazde. Snažte sa vyhnúť jazde na tejto elektrickej kolobežke v daždivý, búrlivý alebo zasnežený deň. Vlhké alebo zaplavené elektrické moduly (riadiaca jednotka, motor a batéria) môžu byť nenávratne poškodené a dokonca môžu viesť k výbuchu batérie. Tento produkt môže naraz používať iba jeden dospelý. Neberte so sebou žiadneho ďalšieho spolujazdca. Ak sa necítite pohodlne...

! Ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ste v takom stave, nejazdite na tejto elektrickej kolobežke. Prosím, nevykonávajte žiadne akrobatické vystúpenia na tejto elektrickej kolobežke, pretože nie je na to určená. Neupravujte ani nepretvárajte túto elektrickú kolobežku vrátane jej riadiacej rúry, puzdra, tyče, skladacieho mechanizmu, zadnej brzdy atď. Toto vozidlo nie je hračka. Rovnako ako akékoľvek iné vozidlo, aj táto kolobežka je vystavená pravdepodobnosti pádu, zrážky alebo iného nebezpečného stavu. Nepozičiate svoju elektrickú kolobežku nikomu bez toho, aby ste vedeli, ako na nej správne jazdiť.

! Ak dovoľíte iným osobám jazdiť na vašej elektrickej kolobežke, budete zodpovední za to, väzby a povinnosti, aby sa uistili: Všetci títo jazdci pochopili všetky jeho varovania, preventívne opatrenia, pokyny a bezpečnostné opatrenia; sú schopní obsluhovať tento produkt bezpečným a zodpovedným spôsobom; dokážu chrániť seba a ostatných pred ujmom.

Túto elektrickú kolobežku uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov a otvoreného ohňa. Nejazdite na elektrickej kolobežke v daždivom dni.


3. Zoznam balenia

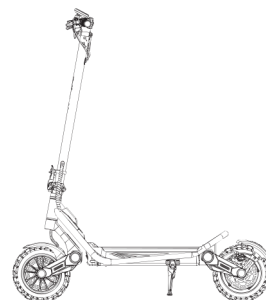

1. Používateľská príručka*1



2. Sada náradia a príslušenstvo k skrutkám






3. Nabíjačka*1



Prosím, skontrolujte ich v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia. Ak áno, bezodkladne nás kontaktujte.


4. Schematické diagramy

Poznámka: Hluk vozidla je nižší ako 70 dB.

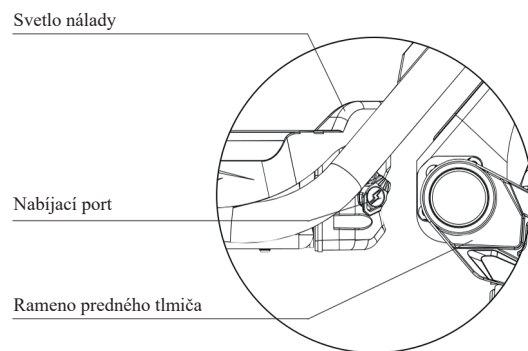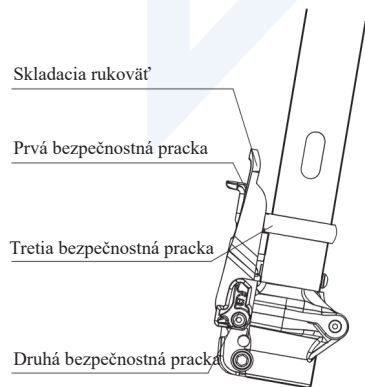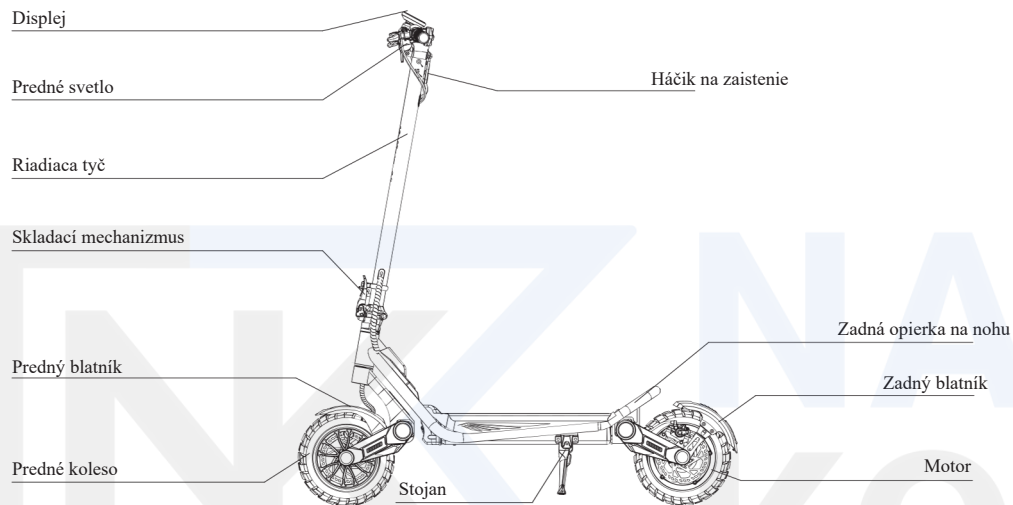


5. Návod na montáž a obsluhu




Vybalenie a montáž

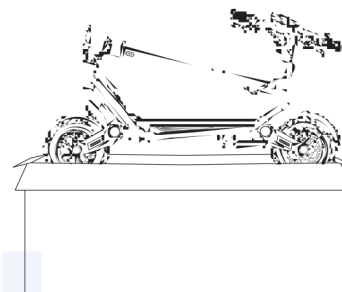

1. Otvorte balenie a vyberte celú kolobežku a jej príslušenstvo.

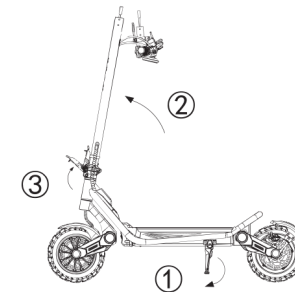

2. Uvoľnite stojan, rozložte riadiacu tyč a zaistite skladací mechanizmus.

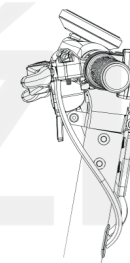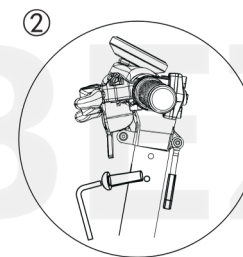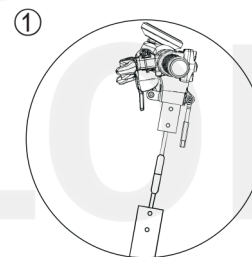


3. Spojte predný konektor, vložte prednú časť do zvislej trubice a potom zaistite skrutky na oboch stranách.




4. Dokončite inštaláciu.

Skladanie a rozkladanie

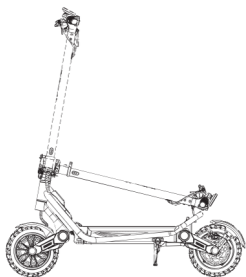

1. Uvoľnite tri bezpečnostné pracky na skladacom mechanizme, stlačte skladaciu tyč smerom nadol.

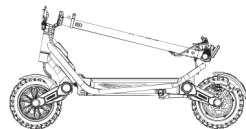

2. Zaveste skladací háčik do zadného háku na zadnej opierke na nohu, aby ste dokončili skladanie.


Skladacia rukoväť

Prvá bezpečnostná pracka

Tretia bezpečnostná pracka


Druhá bezpečnostná pracka

Otvorte skladaciu západku a zložte prednú časť kolobežky.

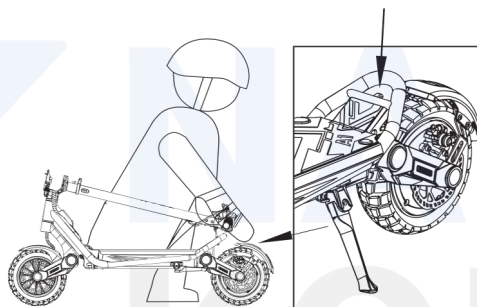

Zložte telo kolobežky a zaveste háčik na miesto.

Doprava a parkovanie

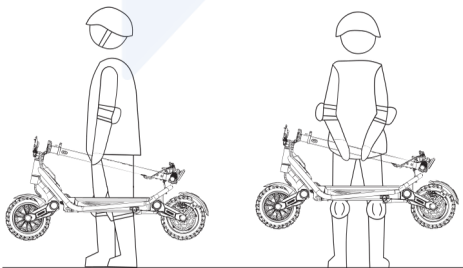

1. Zdvihnite kolobežku jednou alebo oboma rukami.



2. Po jazde na kolobežke uvoľnite stojan a zaparkujte ju na správnom mieste.

6. Displej a skupina prepínačov

Displej

Ľavá brzdová páčka so zvončekom

Svetlomety / smerovky

Svetlomet / Predný reflektor


Pravá brzdová páčka

Madlo

Akcelerátor/plyn


Elektrický zámok /spínacia skrinka

Háčik

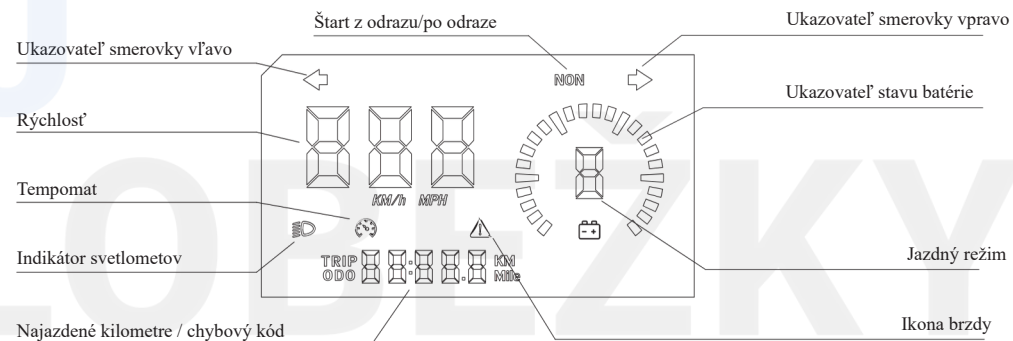

Ikony	Mená	Významy
	Indikátor svetlometov	Ikona sa rozsvieti a signalizuje, že svetlomet je zapnutý.
	Rýchlosť	Panel zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky.
	Kontrolka brzdy	Ikona sa rozsvieti, aby signalizovala, že brzda je aktivovaná.
	Jazdný režim	Panel zobrazuje aktuálny prevodový stupeň rýchlosti kolobežky.

7. Nabíjanie

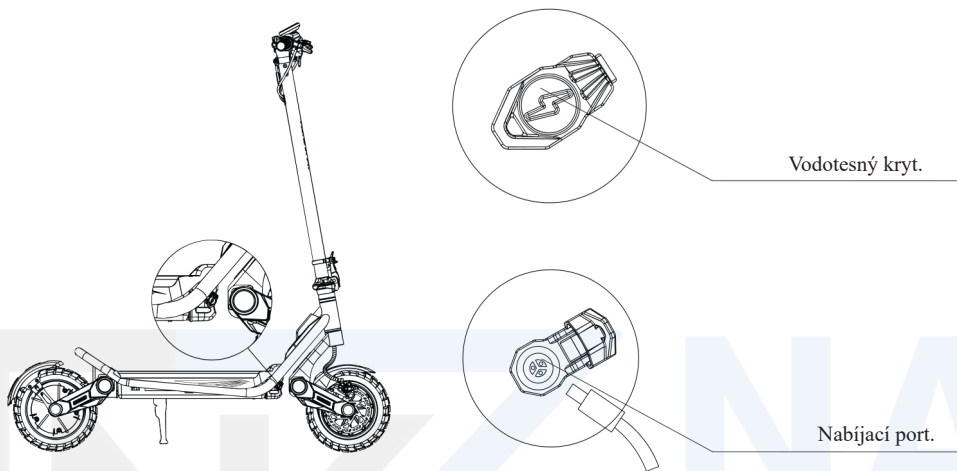

! **Dôležité tipy:** Indikátor nabíjačky svieti počas nabíjania na červeno a po úplnom nabití sa rozsvieti na zeleno. Pred prvým použitím nabite batériu na maximálnu kapacitu. Odporúča sa batériu nabiť po každom použití a pred vybitím. Príliš nízke napätie môže skrátiť životnosť batérie.

! **Dôležité pokyny:** Na nabíjanie tejto kolobežky používajte iba originálnu nabíjačku od spoločnosti KuKirin, a nie inú. Kolobežka musí byť počas nabíjania vypnutá. Zapojte nabíjačku do zásuvky s napätím 100 V až 240 V, aby sa batéria nabíjala pri izbovej teplote od 0 °C až 35 °C.

! Batériu nespáľujte ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať. Nenabíjajte kolobežku cez nabíjací port, nabíjačku ani sieťovú zásuvku vo vlhkom prostredí. Ak sa batéria poškodí alebo príde do kontaktu s vodou, nenabíjajte ju ani ju ďalej nepoužívajte. Batéria v extrémnych podmienkach môže vytekať. Ak sa uniknutá kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju vypláchnite mydlovou vodou; ak sa uniknutá kvapalina dostane do očí, ihneď ich vypláchnite čistou vodou aspoň po dobu 10 minút a súčasne vyhľadajte lekársku pomoc.

! Nabíjačku v žiadnom prípade znovu neinštalujte. Chráňte batériu pred malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky. Zabráňte náhodnému prehltnutiu batériových článkov. Ak dôjde k ich prehltnutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

! Batéria musí byť vložená na správnom mieste. Ak je kolobežka dlhší čas v nečinnosti, batéria by sa mala vybrať. Keď sa kolobežka nenabíja, utiahnite gumenú zátku v nabíjacom porte. Nabíjaná kolobežka sa nesmie používať.

8. Bezpečnostné opatrenia pri jazde

! **POZOR:** Neprekračujte maximálnu nosnosť kolobežky (pozrite si technické špecifikácie). Požiadavka na obuv: Jazdci musia pri jazde na tejto elektrickej kolobežke vždy nosiť obuv.
Súladi: Kontrola

! **Jazda:** Vložte a otočte kľúč, potom stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy, aby ste naštartovali elektrickú kolobežku; Postavte sa na jej opierku s jednou nohou vpredu a druhou nohou na zemi. Jemne zatlačte elektrickú kolobežku dopredu a potom stlačte plyn, aby ste zrýchlili. Spomalte alebo zastavte elektrickú kolobežku brzdovou tyčou.

! **Metóda brzdzenia:** Jemne stlačte brzdovú tyč, aby ste postupne spomalili elektrickú kolobežku a predišli náhlemu brzdeniu. Začnite brzdiť vopred, pretože brzdňá dráha sa v mokrom a klzkom počasí predlži. Kombinujte brzdzenie a spomaľovanie, aby ste ovládali rýchlosť elektrickej kolobežky a zaistili bezpečnú jazdu.

! **Vyhňte sa prekážkam:** V mestskej premávke sa vyhýbajte skákaníu cez mnohé prekážky, ako sú obrubníky alebo schody. Vopred posúďte a upravte trajektóriu a rýchlosť pohybu podľa tvaru, výšky alebo stupňa klzkosti prekážky a pri prechádzaní cez prekážku dodržiavajte určitý odstup od chodcov. Keď sa prekážka stane nebezpečnou kvôli svojmu tvaru, výške alebo klzkosti, odporúča sa jazdcovi vystúpiť a obísť ju na elektrickej kolobežke.

! **Parkovanie:** Stlačte brzdovú tyč, aby ste postupne spomalili a zastavili vozidlo, potom stabilizujte vozidlo a uvoľnite stojan. Po použití elektrickej kolobežky vypnite napájanie a vyberte kľúč zo zapalovania.

9. Potenciálne predchádzanie bezpečnostným rizikám

! Noste prilbu a ochranné vybavenie, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu. Pozri obrázok 1 na strane 01.

! Pred jazdou na elektrickej kolobežke sa uistite, že všetky funkcie displeja na palubnej doske fungujú správne. (Pozri obrázok 2 na strane 01.)

! Pri tlačení elektrickej kolobežky dopredu používajte plyn opatrne, aby ste ho nestlačili úplne nadol. (Pozri obrázok 3 na strane 01.)

! Počas rozjazdu a zastavovania udržiavajte elektrickú kolobežku v dobrej rovnováhe a venujte pozornosť bezpečnosti pri rozjazde aj zastavení. (Pozri obrázok 4 na strane 01.)

! Počas jazdy udržiavajte rovnováhu, držte sa riadidiel a plynulo zrýchľujte. (Pozri obrázok 5 na strane 01.)

- ⚠ Riadidlá otáčajte pomaly a pri zatáčaní nakláňajte ich ťažisko, aby ste predišli prudkému zatočeniu. (Pozri obrázok 6 na strane 01.)
- ⚠ Jazda na elektrickej kolobežke sa neodporúča v daždivom dni alebo pri záplavách. (Pozri obrázok 7 na strane 01.)
- ⚠ Vyhňte sa prekročeniu rýchlosti na spomaľovacích prahoch a iných hrboľatých cestách. Spomaľte a mierne pokrčte kolená, aby ste sa lepšie prispôbili zložitým podmienkam na ceste. (Pozri obrázok 8 na strane 01.)
- ⚠ Pri prechádzaní dverami dávajte pozor, aby ste si neudreli hlavu alebo aby ste nenarazili do vysokého predmetu. (Pozri obrázok 9 na strane 02.)
- ⚠ Pri jazde z kopca si, prosím, kontrolujte rýchlosť. Pozri obrázok 10 na strane 02.
- ⚠ Zabráňte kontaktu pneumatík s väčšími prekážkami. Pozri obrázok 11 na strane 02.
- ⚠ Neprenášajte ťažké bremená na riadidlách, pretože to môže ohroziť bezpečnosť jazdy. Pozri obrázok 12 na (strana 02.)

10. Zákaz nebezpečného správania

- ✗ Počas jazdy dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Pozri obrázok 13 na strane 02.
- ✗ Počas jazdy na tejto elektrickej kolobežke nepoužívajte elektronické zariadenia, aby ste predišli rozptýleniu. (Pozri obrázok 14 na strane 02.)
- ✗ Nejazdte na tejto elektrickej kolobežke iba jednou rukou alebo nohou. (Pozri obrázok 15 na strane 03.)
- ✗ Žiaden jazdec nikdy nebude jazdiť na tejto elektrickej kolobežke bez toho, aby sa držal riadidiel. Pozri obrázok 16 na strane 03.
- ✗ Táto elektrická kolobežka sa nesmie nabíjať v interiéri. Dbajte na bezpečnosť pri nabíjaní. (Pozri obrázok 17 na strane 03.)
- ✗ Táto elektrická kolobežka je určená len pre jednu osobu. Nezdvíhajte na nej spolujazdca ani dieťa. (Pozri obrázok 18 na strane 03.)
- ✗ Nejazdte na tejto elektrickej kolobežke hore ani dole po schodoch a nepokúšajte sa preskakovať vysoké prekážky. (Pozri obrázok 19 na strane 03.)
- ✗ Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy holými rukami ihneď po jazde, aby ste sa nepopálili. (Pozri obrázok 20 na strane 03.)

Zoznam parametrov

Názov produktu	KuKirin A1	
Rozmery	Rozmery v zloženom stave	1154*580*535 mm
	Rozmery v rozloženom stave	1154*580*1298 mm
Parametre	Maximálna rýchlosť	≤ 25 km/h
	Dojazd pri strednej rýchlosti	≤ 45 km
	Maximálny sklon	≤ 20°
	Tlmič nárazov	Tlmenie nárazov pri výplni lepidla
	Vodotesný stupeň	Žiaden
	Brzda	Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdy s automatickým vypínaním
	Obsah zobrazenia	Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Svetlo lampy	LED
	Materiály rámu	železný rám
Motor	Napätie	48V
	Menovitý výkon	800 W
	Špičkový výkon	1000 W
Údaje o batérii	Vstupné napätie	100~240V/50~60Hz
	Napätie / kapacita	48V/13Ah
	Trvanie nabíjania	Nabíjačka 54,6 V/2 A, nabíjanie trvá približne 7 hodín.
Hmotnosť	Maximálne zaťaženie	120 kg
	Čistá hmotnosť	Približne 26 kg
Pneumatika	Typ	Bezdušové pneumatiky
	Palec	10 palcov

12. Údržba a opravy

Čistenie elektrických kolobežiek:

Hlavný rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. V prípade odolných škvŕn naneste zubnú pastu, opakovane ich vydrhnite zubnou kefkou a utrite mäkkou a vlhkou handričkou.

! Nečistite svoju elektrickú kolobežku alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými korozívnymi alebo prchavými rozpúšťadlami, pretože by mohli poškodiť jej vonkajšiu a vnútornú konštrukciu. Striekanie tlakovou vodou alebo hadicou je prísne zakázané. Pred čistením sa uistite, že je elektrická kolobežka vypnutá, nenabíjaná a jej nabíjací port je pevne uzavretý. V opačnom prípade môže proces čistenia poškodiť jej elektronické prvky alebo spôsobiť vniknutie vody do batérie.

! **UPOZORNENIE!** Ak je tento výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Táto elektrická kolobežka bude počas používania vystavená vysokému namáhaniu a bežnému oderu, preto je potrebné príslušné komponenty včas opraviť podľa návodu na obsluhu. Opatrované alebo poškodené komponenty alebo komponenty po uplynutí životnosti je potrebné včas vymeniť, aby sa predišlo rizikám pri jazde.

Denná údržba:

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a udržiavajte správny tlak. Uistite sa, že obe brzdy fungujú správne. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matic. Povrch elektrickej kolobežky utrite čistou handričkou, aby ste zabránili vniknutiu vody do elektronických súčiastok.

Údržba batérie:

Pri nabíjaní tejto elektrickej kolobežky alebo jej ponechaní v nečinnosti ju vypnite a zabráňte jej úplnému vybitiu. Ak nechávate túto elektrickú kolobežku dlhodobo v nečinnosti, uskladnite ju na bezpečnom mieste. Udržujte kapacitu batérie vyššiu ako

Nabite ju aspoň na 50 % a nabíjajte ju aspoň každé 3 mesiace. Nepoužívajte a neskladujte batériu pri extrémnych teplotách.

Nabíjajte túto elektrickú kolobežku pomocou originálnej nabíjačky a vyhnite sa poškodeniu batérie alebo riziku požiaru.

Pravidelná generálna oprava:

Rám kolobežky, predná vidlica a odpruženie: Pravidelne kontrolujte rám kolobežky, prednú vidlicu a komponenty odpruženia (ak existujú), aby ste sa uistili, že nie sú poškodené.

Mesačná generálna kontrola sa odporúča najmä pri častej jazde. Do skladacieho mechanizmu doplňte malé množstvo bieleho maziva alebo oleja každých 6 mesiacov.

Skladovanie:


Vozidlo skladujte na rovnom, stabilnom, dobre vetranom a suchom mieste. Nevystavujte túto elektrickú kolobežku priamemu slnečnému žiareniu alebo iným nadmerne vlhkým miestam po dlhú dobu. Udržujte túto elektrickú kolobežku čistú.

UPOZORNENIE! Obal vozidla a rôzne komponenty uložte racionálne a uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli ich náhodnému prehltnutiu.

Kalibrácia brzdy:


Ak je brzdná sila príliš veľká: Uvoľnite maticu brzdovej páky kľúčom, mierne predĺžte brzdové lanko, aby sa skrátilo jeho koniec, utiahnite maticu a potom otestujte brzdú, aby ste potvrdili brzdnú silu.

Ak je brzdná sila slabá: Uvoľnite maticu brzdovej páky kľúčom, mierne predĺžte brzdové lanko, aby sa predĺžilo jeho koniec, utiahnite maticu a potom otestujte brzdú, aby ste potvrdili brzdnú silu.

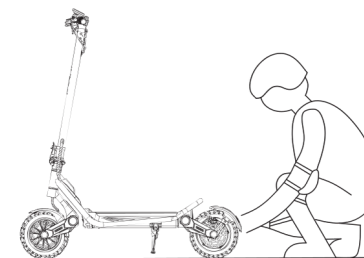


Hustenie pneumatík:

Ak je tlak v pneumatikách nízky, nafúknite pneumatiku pomocou konektora vzduchového čerpadla. Odstráňte krytky ventilov na predných aj zadných pneumatikách a potom utiahnite predĺžené konektory vzduchového čerpadla na ventil pneumatiky. Po ich utiahnutí nafúknite pneumatiky pomocou vzduchového čerpadla.

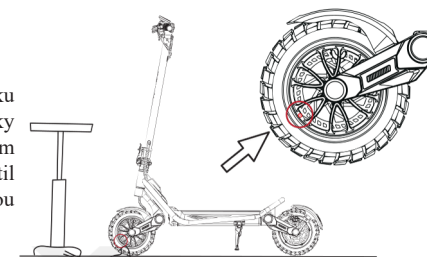

Vymeňte rukoväť opierky nôh:


Pri výmene kože pedálov ju vymeňte odstránením gumenej podložky na jej povrchu.

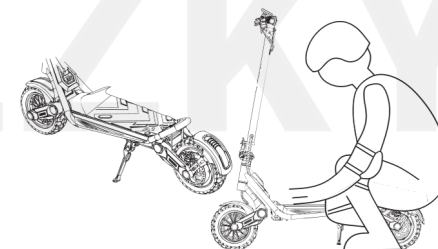

Skrutka 3

Skrutka 2

Skrutka 1

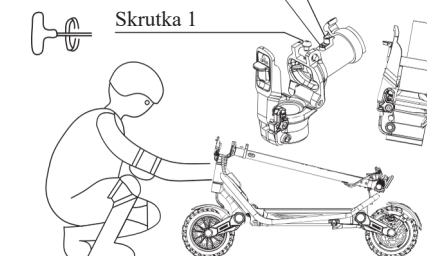

Nastavenie roztraseného držiaka:

Najprv skontrolujte, či nie je skrutka vertikálnej trubice uvoľnená; ak áno, najprv ju utiahnite a potom dve skrutky skladacieho mechanizmu pomocou imbusového kľúča. Ak sa táto elektrická kolobežka v dôsledku viacerých pádov kýva, tento problém sa dá vyriešiť nastavením vyššie uvedených skrutiek.

13. Riešenie problémov

Porucha	Kód	Riešenia
Porucha hall senzorov	E001	Po výmene motora otestujte komponent. Ak chyba pretrváva aj po výmene motora, vymeňte riadiacu jednotku a znova ho otestujte.
Porucha akcelerátora	E002	Vymeň plynovú páčku a skús to znova.
Porucha riadiacej jednotky	E003	Vymeňte riadiacu jednotku a skúste to znova.
Porucha brzdy	E004	Skontrolujte, či je biely kábel ovládača pevný a bezpečný; v opačnom prípade vymeňte brzdovú páku a znova ju otestujte.
Podpätie	E005	Kapacita batérie je nízka. Nabite batériu a skúste to znova.
Porucha príjmu	E006	Patrí to k poruche príjmu prístroja; vymeňte prístroj/ovládač a skúste to znova.
Porucha prenosu	E007	Patrí to k poruche v prenose prístroja; vymeňte prístroj/ovládač a skúste to znova.
Vysoká teplota v motore	E008	Motor vytvára nadmerne vysokú teplotu; porucha zmizne po vychladnutí.
Ochrana riadiacej jednotky pred prehriatím	E009	K tejto chybe dochádza, keď je ovládač dlhodobo v stave vysokej teploty. Skontrolujte, či je ovládač upevnený a či dobre odvádza teplo.

14. Záruka a podpora zákazníkov



Zákaz: Nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani ďalšie položky, ktoré nie sú schválené výrobcom, aby ste predišli príslušným problémom.

Záručná doba: Ak sa tento produkt pokazi alebo poškodí, je možné ho bezplatne opraviť, vymeniť alebo vrátiť po potvrdení popredajným strediskom KuKirin. V každom z týchto prípadov kontaktujte predajcu produktu a vykonajte operáciu podľa pokynov. V takom prípade je potrebné predložiť presné, úplné a platné informácie o kúpe alebo faktúru.

Zákaznícky servis: Ak je potrebná oprava alebo výmena komponentu, kontaktujte, prosím, naše autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

Záručné krytie:

Obsah záruky	Záručná doba
Ovládač, prístroj, motor, lítiová batéria a nabíjačka, rám kolobežky, predná časť karosérie, náboj zadného kolesa, brzdy, skladací mechanizmus, teleskopická trubica, predná vidlica, ovládač plynu atď.	1 rok

15. Vyhlásenie o zhode s predpismi ES

Výrobca	Jinhua Feimi Inteligentné technológie, s.r.o.
Adresa	č. 14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, Čína
Popis	Elektrická dvojkoľesová kolobežka, KuKirin
Doplňujúce informácie	Elektrická kolobežka A1
Vyhlásenie	Obsah tohto vyhlásenia je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ takto: Dodržiavajte smernice o strojových zariadeniach (2006/42/ES): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. V súlade so smernicou o nízkom napätí (2014/35/EÚ): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. V súlade so smernicou EMC (2014/30/EÚ): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. V súlade so smernicou RoHS 2.0 (EÚ) 2015/863 a (EÚ) 2017/2102: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Meno	Mark Zhang
Názov spoločnosti	Riaditeľ
Podpis	<i>Mark Zhang</i>